¡Léame primero!

Hoja de instrucciones de instalación del Craft ROBO (CC200-20)

Agradecemos la compra del Craft ROBO de Graphtec.
Esta hoja de instrucciones de instalación resume el procedimiento de instalación de su máquina. Después de la instalación, consulte la “Guía rápida de aplicación” incluida en el Craft ROBO para aprender cómo manejarla. También se proporcionan los procedimientos de detección y solución de problemas en la sección “Cuando tenga problemas...” en la “Guía rápida de aplicación”. Consulte esta sección si tiene que aclarar algo.
Se suministran los manuales de usuario del Craft ROBO y del software en formato PDF en el CD-ROM proporcionado con el Craft ROBO.
Consulte estos manuales para más detalles sobre las funciones del Craft ROBO.

PASO 1 Compruebe todos los artículos incluidos

El Craft ROBO viene con los artículos mostrados en la lista siguiente. Al consultar esta lista, compruebe que se han incluido todos los artículos.

- ❑ Unidad principal (el Craft ROBO)...1

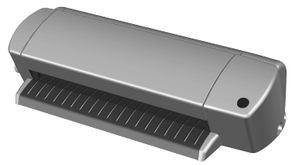

- ❑ CD-ROM del paquete de software del Craft ROBO...1

- ❑ Hoja de instrucciones de instalación (esta hoja)...1
- ❑ Guía rápida de aplicación...1
- ❑ Hoja portadora...1



- ❑ Kit de prueba de medio...1 paquete



- ❑ Cable de alimentación...1

- ❑ Adaptador CA...1

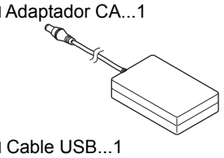

- ❑ Cable USB...1

- ❑ Portacuchillas...1
  (con 3 tapas de ajuste de la cuchilla)

Nota: Una de las tapas de ajuste de la cuchilla se acopla en el portacuchillas.

- ❑ Portabolígrafo...1

Cómo conectar el cable de alimentación

Consultando el diagrama mostrado a la derecha, conecte el cable de alimentación en su máquina en la secuencia de (1) a (3).

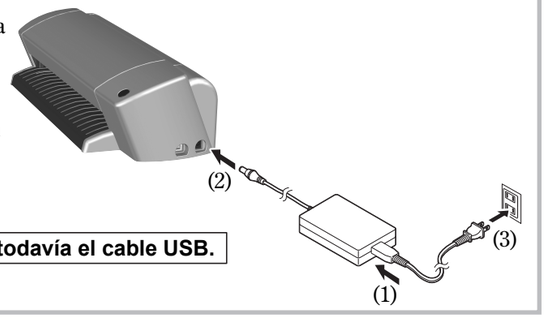

Nota: No introduzca todavía el cable USB.

PASO 2 Instale el software

En primer lugar

Nota: Cuando utilice el Windows Vista/Windows XP o Windows 2000, debe iniciar la sesión de acuerdo con los derechos del Administrador.

(1) Compruebe que el Craft ROBO no está conectado a su ordenador.
Inicie Windows, y después introduzca el “CD-ROM del paquete de software del Craft ROBO” incluido en su Craft ROBO en la unidad lectora de CD de su ordenador.

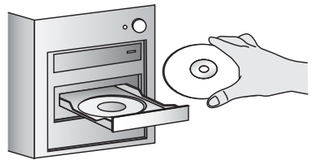

Cuando utilice el Windows Vista

- Después de introducir el CD-ROM en la unidad lectora de CD de su ordenador, aparecerá la ventana de [Reproducción Automática]. Al ocurrir esto, haga clic en “Ejecutar MultiSetup.exe”.
- Aparecerá la ventana de [Control de Cuentas del Usuario]. Al ocurrir esto, haga clic en “Permitir”.

(2) Aparece la ventana de Inicio del Craft ROBO después de un breve intervalo.

Si no aparece, seleccione “Ejecutar” desde el menú [Start] (inicio) de Windows.
Haga clic en “Examinar”, especifique el programa “MultiSetup.exe” en el CD-ROM, y luego haga clic en el botón [Aceptar].

(3) Haga clic en “Instalar el software de Craft ROBO” en la ventana [Inicio] del Craft ROBO para iniciar el instalador. Todo el software necesario se instalará adecuadamente mediante “Instalar el software de Craft ROBO”.
Siga las pantallas visualizadas para completar la instalación.

PASO 3 Conecte el Craft ROBO a un PC

Si utiliza el Craft ROBO por primera vez

Cuando utilice el Windows 2000/XP

(4) Si aparece el siguiente mensaje, utilice el cable USB para conectar el Craft ROBO a su ordenador.


Setup
Craft ROBO driver installation completed.
Please connect the Craft ROBO to the power outlet, press the Standby key, and check that the LED lights.
Aceptar

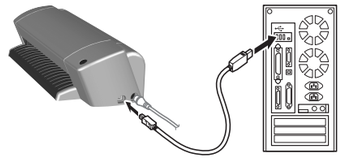

Aparecerá un asistente y el menú de Ayuda. Siga las instrucciones para completar la instalación.

Si realiza la instalación por segunda vez o subsiguiente vez

Cuando se ha completado la instalación del software, puede ser necesario reiniciar Windows. En este caso, siga las instrucciones para reiniciarlo. Después de reiniciar, y cuando se utiliza el cable USB para conectar el Craft ROBO a su ordenador, Windows reconocerá automáticamente el Craft ROBO. Si aparece el asistente “Búsqueda de un hardware nuevo”, seleccione “Instale el software automáticamente (recomendado)”.

Cuando utilice el Windows Vista

(4) Aparecerá la pantalla de Ayuda de “Installing the Craft ROBO Driver (Instalación del controlador del Craft ROBO)”. Haga click en “Windows Vista” y luego siga las instrucciones de la pantalla para instalar el controlador.

Ya están completos los preparativos

(5) Esto completa la instalación del software. Ahora puede comenzar uso de su Craft ROBO.
Cierre la ventana [Start] (inicio) del Craft ROBO

El software ROBO Master se instala cuando usted instala el Craft ROBO. Este software le ayudará a crear pegatinas, cortar texto en películas de vinilo, o crear tarjetas de felicitación “pop up”. Utilice este software como introducción para cortar pegatinas y signos, o hacer artesanía de papel.

La instalación de la unidad principal del Craft ROBO ya está completa. Utilice el Kit de prueba de medio para conocer las operaciones básicas del Craft ROBO.

621341761

Manual de operación del Craft ROBO

1 A continuación se describen las operaciones básicas del Craft ROBO.

Corte

❑ Montaje del portacuchillas

Confirme que se le han suministrado los siguientes artículos con su Craft ROBO.

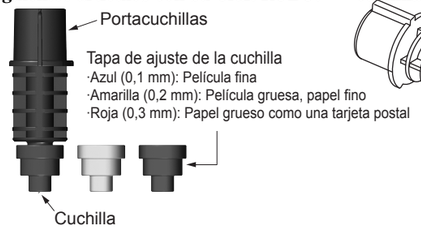
Portacuchillas
Tapa de ajuste de la cuchilla
·Azul (0,1 mm): Película fina
·Amarilla (0,2 mm): Película gruesa, papel fino
·Roja (0,3 mm): Papel grueso como una tarjeta postal
Cuchilla

Acople una tapa de ajuste de la cuchilla.

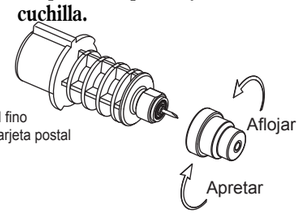

Monte el portacuchillas en el Craft ROBO.

Si utiliza medio que no requiere la hoja portadora, monte el portacuchillas asegurándose de que el saliente en el portacuchillas se oriente hacia la parte delantera y que se alinee con la muesca en el soporte de pinza.
Si utiliza la hoja portadora, gire el saliente del portacuchillas 90 grados a la derecha para que se acople al saliente del soporte de pinza.

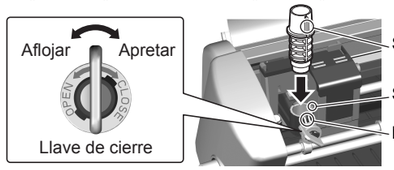

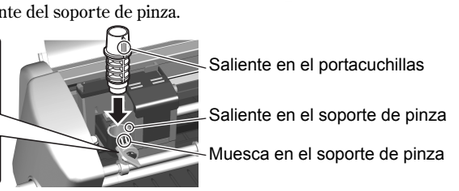

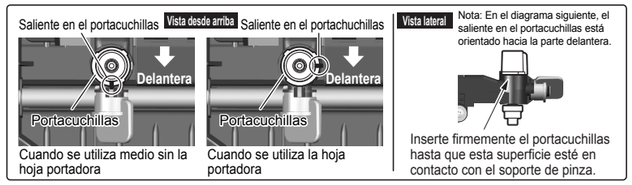
Saliente en el portacuchillas
Vista desde arriba
Saliente en el portachuchillas
Delantera
Portacuchillas
Delantera
Portacuchillas
Vista lateral
Nota: En el diagrama siguiente, el saliente en el portacuchillas está orientado hacia la parte delantera.
Cuando se utiliza medio sin la hoja portadora
Cuando se utiliza la hoja portadora
Inserte firmemente el portacuchillas hasta que esta superficie esté en contacto con el soporte de pinza.

La tapa de ajuste de la cuchilla más adecuada se visualiza automáticamente cuando se selecciona el tipo de medio del cuadro desplegable "Tipo de papeles" en el Controlador del Craft ROBO.

Tipo de medio seleccionado para cortar
Se visualiza el color de la tapa más adecuada para el tipo de medio seleccionado
Craft ROBO Controller
Craft ROBO Ver.5.80
Thick Media
Paso 1: Tipo de Papel

Ploteo de prueba

❑ Montaje

Cuando utiliza un bolígrafo, seleccione "Pen" (bolígrafo) para el "Tipo de papeles" en el Controlador del Craft ROBO.

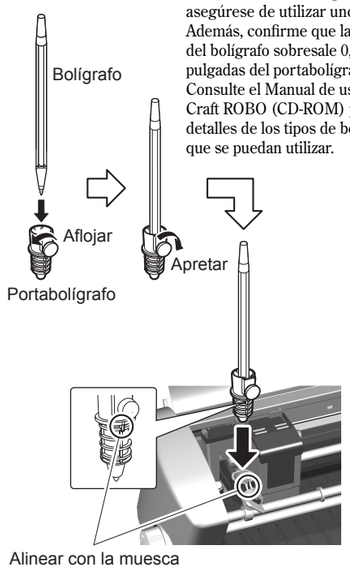

Cuando utiliza un bolígrafo, asegúrese de utilizar uno delgado. Además, confirme que la punta del bolígrafo sobresale 0,1 a 0,13 pulgadas del portabolígrafo. Consulte el Manual de usuario del Craft ROBO (CD-ROM) para más detalles de los tipos de bolígrafos que se puedan utilizar.

Precaución

- **Sea muy cuidadoso con la cuchilla de corte cuando cambia la tapa de ajuste de la cuchilla o monta el portacuchillas en el Craft ROBO.**
- **Graphtec no garantiza la calidad del corte cuando se utiliza medio no genuino del Craft ROBO. Si utiliza medio no estándar puede anular la garantía.**

2 Cargue una hoja para cortar o hacer ploteo de prueba.

❑ Cargue una hoja en el Craft ROBO

Nota antes del uso

No cargue medio sin un forro protector, ni realice una operación de corte cuando no está cargado ningún medio, ya que esto dañará el colchón de corte.

- **Presione el interruptor de espera para encender la alimentación, y confirme que la lámpara del interruptor de espera está encendida (azul).**

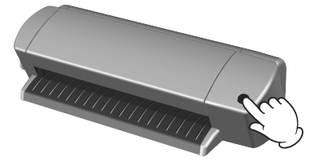

- **Alinee el borde izquierdo de la hoja con la línea guía vertical dentada en la guía delantera. Sitúe el borde superior de la hoja contra los dos rodillos de presión, asegurándose de que la hoja está recta.**
- **Gire el botón de avance en la dirección de la parte trasera del Craft ROBO para avanzar la hoja hasta que su borde superior se alinee con el borde trasero del colchón de corte, o con la línea guía dentada situada cerca del colchón de corte.**

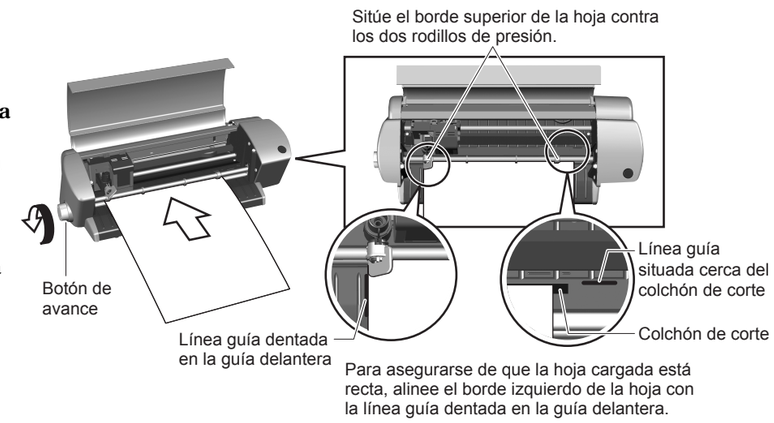
Sitúe el borde superior de la hoja contra los dos rodillos de presión.
Botón de avance
Línea guía dentada en la guía delantera
Línea guía situada cerca del colchón de corte
Colchón de corte
Para asegurarse de que la hoja cargada está recta, alinee el borde izquierdo de la hoja con la línea guía dentada en la guía delantera.

La instalación está completa

Nota: Gire el botón de avance para retirar la hoja.
Cuando haya completado el corte, presione el interruptor de espera y confirme que la lámpara del interruptor de espera se apaga.

❑ Tamaños de medio

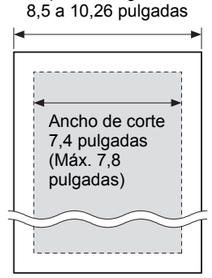

Cuando carga una hoja de tamaño carta, alinéela con la línea guía dentada en la guía delantera del Craft ROBO.

❑ Hoja portadora

Para cortar una hoja de tamaño menor que el de carta, o una hoja sin un forro protector, péguela a la hoja portadora incluida en el Craft ROBO antes de realizar el corte.

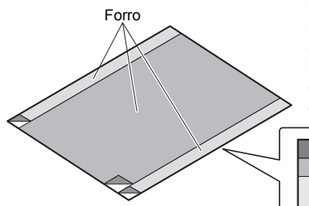

Despeque el forro del centro de la hoja portadora, y luego pegue la hoja a cortar en la superficie adhesiva.
Para cortar medio de tamaño carta regular, despeque las tiras del forro desde ambos lados de la hoja poratdora también antes del uso.

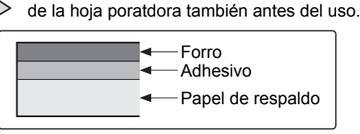

Utilice el Kit de prueba de medio para aprender cómo manejar el Craft ROBO.